

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για την ελεγχόμενη απόψυξη κατεψυγμένων τροφίμων και για τη συντήρησή τους μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Μέσω του αισθητήρα βελόνας, η συσκευή παρακολουθεί τη θερμοκρασία στον πυρήνα του προϊόντος και διαχειρίζεται αυτόματα τη διαδικασία απόψυξης. Μετά την ολοκλήρωσή της, η λειτουργία μεταβαίνει αυτόματα σε συντήρηση, ώστε το προϊόν να διατηρείται σε κατάλληλη θερμοκρασία μέχρι τη χρήση του.

Όταν ο αισθητήρας βελόνας δεν είναι τοποθετημένος σε κατεψυγμένο προϊόν, η συσκευή λειτουργεί ως κανονικό ψυγείο συντήρησης.

2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση και για τις παρακάτω λειτουργίες:

- ελεγχόμενη απόψυξη κατεψυγμένων τροφίμων
- συντήρηση τροφίμων μετά την ολοκλήρωση της απόψυξης
- λειτουργία ως ψυγείο συντήρησης, όταν δεν χρησιμοποιείται ο αισθητήρας βελόνας

Η συσκευή δεν προορίζεται για:

- κατάψυξη νωπών προϊόντων
- ταχεία ψύξη
- χρήση εκτός των προβλεπόμενων θερμοκρασιακών ορίων
- χρήση χωρίς τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων

Η σωστή χρήση της συσκευής, η ορθή τοποθέτηση του αισθητήρα και η συμμόρφωση με τις διαδικασίες υγιεινής και HACCP αποτελούν ευθύνη του χρήστη.

3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο.

- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις παρουσιάζουν φθορά.

- Η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο σε ηλεκτρική εγκατάσταση με γείωση.
- Μη ρίχνετε νερό απευθείας στα ηλεκτρικά μέρη ή στον πίνακα ελέγχου.
- Μην ανοίγετε τον ηλεκτρικό πίνακα ή τα τεχνικά μέρη της συσκευής χωρίς εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
- Μην τοποθετείτε εύφλεκτα ή επικίνδυνα υλικά μέσα ή κοντά στη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας.
- Πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.

Προσοχή:

Η μη τήρηση των παραπάνω οδηγιών μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή κίνδυνο για τον χρήστη.

4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

4.1 Απαιτήσεις Τοποθέτησης

Για τη σωστή λειτουργία της συσκευής και τον επαρκή αερισμό της, πρέπει να υπάρχει επαρκής ελεύθερος χώρος γύρω από αυτήν.

Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται:

- κοντά σε φούρνο, καλοριφέρ ή άλλη πηγή θερμότητας
- σε σημεία με άμεση έκθεση στον ήλιο
- σε χώρους όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι χαμηλότερη από **+5 °C**
- σε χώρους όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπερβαίνει τους **+43 °C**

Κατά την τελική εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι οι γρίλιες αερισμού παραμένουν ελεύθερες και δεν καλύπτονται.

Σε περίπτωση τοποθέτησης σε εξωτερικό χώρο, η συσκευή πρέπει να προστατεύεται πλήρως από βροχή, υγρασία, αέρα και γενικά από τις καιρικές συνθήκες.

Προσοχή:

Για την ορθή λειτουργία της συσκευής, όλα τα παραπάνω πρέπει να τηρούνται αυστηρά.

4.2 Ηλεκτρικές Απαιτήσεις

Πριν από τη σύνδεση της συσκευής στην ηλεκτρική παροχή, ελέγξτε ότι η τάση και η συχνότητα του δικτύου συμφωνούν με τα στοιχεία που αναγράφονται στην πινακίδα χαρακτηριστικών της συσκευής.

Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτει:

- γείωση

- κατάλληλη θερμική προστασία
- διαφορική προστασία
- παροχή κατάλληλη για την κατανάλωση της συσκευής

Μετά τη σύνδεση και την εκκίνηση της μονάδας, ανάλογα με το μοντέλο, ενεργοποιείται η σχετική ένδειξη στον πίνακα ελέγχου.

Σε περίπτωση εγκατάστασης περισσότερων συσκευών στη σειρά, κάθε συσκευή πρέπει να συνδέεται ανεξάρτητα στην παροχή ρεύματος.

Δεν συνιστάται η χρήση:

- μπαλαντέζας
- πολύπριζου
- κοινής παροχής χωρίς ανεξάρτητη προστασία

Προσοχή:

Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για προβλήματα που προκύπτουν από λανθασμένη ηλεκτρική σύνδεση ή μη τήρηση των παραπάνω οδηγιών.

5. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας από τη συσκευή.

Εφόσον η μονάδα βρίσκεται ακόμη επάνω σε ξύλινη παλέτα:

1. Γείρετέ την ελαφρώς.
2. Τοποθετήστε και στερεώστε στη βάση τα ποδαρικά ή τους τροχούς.
3. Αφαιρέστε την παλέτα.
4. Τοποθετήστε τη συσκευή στην τελική της θέση.
5. Ρυθμίστε τη σωστά ώστε να είναι σταθερή και απολύτως κατακόρυφη.

Στη συνέχεια:

- αφαιρέστε τις προστατευτικές μεμβράνες
- αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα κόλλας
- καθαρίστε τις επιφάνειες με μαλακό πανί, νερό και ουδέτερο σαπούνι

Πριν από την πρώτη χρήση, βεβαιωθείτε ότι όλα τα ηλεκτρικά μέρη είναι στεγνά και προστατευμένα.

6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο πίνακας ελέγχου της συσκευής περιλαμβάνει τις παρακάτω ενδείξεις και λειτουργίες:

6.1 Food Temp.

Η ένδειξη αυτή εμφανίζει τη θερμοκρασία του κατεψυγμένου προϊόντος, όπως μετρίεται από τον αισθητήρα βελόνας που τοποθετείται στο εσωτερικό του προϊόντος.

6.2 Thaw Temp.

Η ένδειξη αυτή εμφανίζει τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του θαλάμου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απόψυξης.

Η θερμοκρασία απόψυξης μπορεί να ρυθμιστεί στο επιθυμητό επίπεδο. Όσο υψηλότερη είναι η επιλεγμένη θερμοκρασία, τόσο μικρότερος είναι ο απαιτούμενος χρόνος απόψυξης.

Η ένδειξη αυτή ενεργοποιείται μόνο όταν η συσκευή λειτουργεί σε λειτουργία απόψυξης.


6.3 Chill Temp.

Η ένδειξη αυτή εμφανίζει τη θερμοκρασία του θαλάμου όταν η συσκευή λειτουργεί ως ψυγείο συντήρησης.

Η ένδειξη αυτή ενεργοποιείται μόνο όταν η συσκευή λειτουργεί σε λειτουργία ψυγείου.

6.4 ON / OFF

Διακόπτης ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της συσκευής.

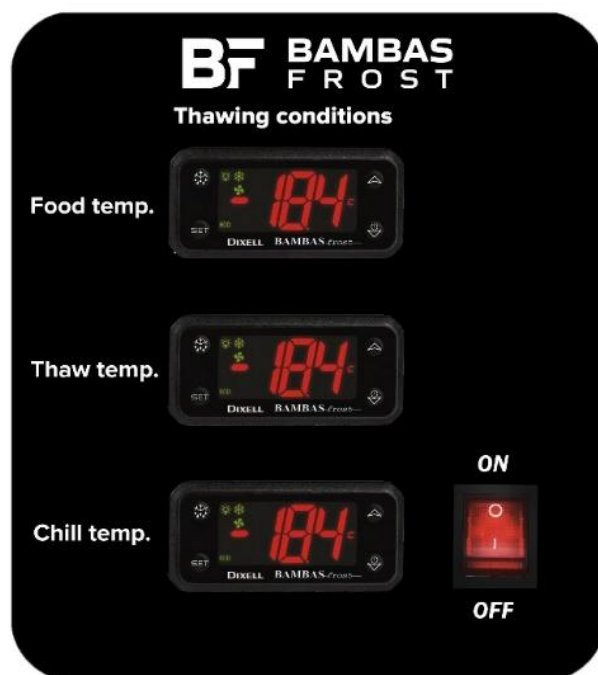

7. ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Για τη διευκόλυνσή σας, οι θερμοκρασιακές ρυθμίσεις είναι προρυθμισμένες από το εργοστάσιο.

Για να αλλάξετε τη θερμοκρασία:

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **SET** μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη **°C** στην οθόνη.
2. Πατήστε το πλήκτρο **▲** για αύξηση της θερμοκρασίας.
3. Πατήστε το πλήκτρο **▼** για μείωση της θερμοκρασίας.
4. Μόλις επιλεγεί η επιθυμητή τιμή, περιμένετε μέχρι να σταματήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη ή πατήστε ξανά το πλήκτρο **SET** για επιβεβαίωση.
5. Η νέα ρύθμιση αποθηκεύεται αυτόματα.

Όλες οι μονάδες πραγματοποιούν αυτόματη απόψυξη. Αν απαιτείται χειροκίνητη απόψυξη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο ❄️ μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η σχετική ένδειξη.

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στον ελεγκτή **Chill Temp**.

Σημείωση:

Οι εργοστασιακές παράμετροι δεν πρέπει να τροποποιούνται χωρίς εξουσιοδότηση. Για αλλαγές στις βασικές ρυθμίσεις λειτουργίας, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο τεχνικό.



8. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΩΣ ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΠΟΨΥΞΗΣ

Για να ξεκινήσει η διαδικασία απόψυξης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Τοποθετήστε το κατεψυγμένο προϊόν μέσα στον θάλαμο.
3. Εισάγετε τον αισθητήρα βελόνας στο εσωτερικό του προϊόντος.
4. Η συσκευή αναγνωρίζει αυτόματα το κατεψυγμένο προϊόν και ξεκινά τη διαδικασία απόψυξης.
5. Μετά την ολοκλήρωση της απόψυξης, η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία συντήρησης.

Κατά τη λειτουργία αυτή, η συσκευή παρακολουθεί τη θερμοκρασία του προϊόντος μέσω του αισθητήρα και διαχειρίζεται τη διαδικασία με ελεγχόμενο τρόπο.

9. ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΒΕΛΟΝΑΣ


Για την ορθή λειτουργία της διαδικασίας απόψυξης, ο αισθητήρας βελόνας πρέπει να τοποθετείται σωστά.

Οδηγίες τοποθέτησης:

- Τοποθετήστε τον αισθητήρα στο πιο παχύ σημείο του προϊόντος.
- Η άκρη του αισθητήρα πρέπει να φτάνει όσο το δυνατόν πιο κοντά στον πυρήνα του προϊόντος.
- Αποφύγετε την επαφή του αισθητήρα με ταψιά, σκεύη ή μεταλλικές επιφάνειες.
- Μην αφαιρείτε τον αισθητήρα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απόψυξης.
- Χρησιμοποιείτε πάντα τον αισθητήρα σε καθαρή κατάσταση.

Σημαντικό:

Η τοποθέτηση του αισθητήρα στον πυρήνα του κατεψυγμένου προϊόντος είναι απαραίτητη για τη σωστή αναγνώριση του προϊόντος και την αυτόματη έναρξη της απόψυξης.

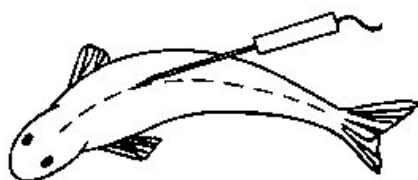

10. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΩΣ ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Όταν ο αισθητήρας βελόνας δεν είναι τοποθετημένος σε κατεψυγμένο προϊόν, η συσκευή λειτουργεί ως κανονικό ψυγείο συντήρησης.

Σε αυτή τη λειτουργία, η θερμοκρασία ελέγχεται από την ένδειξη **Chill Temp.**, η οποία μπορεί να ρυθμιστεί σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη.

Μετά την ολοκλήρωση της απόψυξης, η μονάδα μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία συντήρησης, ώστε το προϊόν να διατηρείται σε κατάλληλες συνθήκες μέχρι τη χρήση του.

10.1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

Τα προϊόντα πρέπει να τοποθετούνται μέσα στον θάλαμο με τρόπο που να επιτρέπει την ομαλή κυκλοφορία του αέρα.

- Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή.
- Αποφεύγετε την υπερβολικά πυκνή τοποθέτηση των προϊόντων.
- Αφήνετε επαρκή κενά μεταξύ των προϊόντων, όπου είναι δυνατόν.
- Μην φράζετε τις εσωτερικές διόδους κυκλοφορίας αέρα.

Η υπερβολικά πυκνή φόρτωση ή η επαφή των προϊόντων μεταξύ τους μπορεί να αυξήσει τον χρόνο απόψυξης και να επηρεάσει την ομοιομορφία της διαδικασίας.

10.2 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΨΥΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οι παρακάτω χρόνοι είναι ενδεικτικοί και αφορούν ελεγχόμενη απόψυξη υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας της συσκευής.

Προϊόν	Ενδεικτικό μέγεθος / πάχος	Ενδεικτικός χρόνος απόψυξης
Φιλέτο κοτόπουλου	πάχος 2 – 3 cm	1,5 – 2,5 ώρες
Μπουτάκια κοτόπουλου	πάχος 4 – 5 cm	2 – 3,5 ώρες
Ολόκληρο κοτόπουλο	1,5 – 2 kg	4 – 6 ώρες
Μπριζόλες / steaks	πάχος 3 – 4 cm	2 – 3 ώρες
Κιμάς σε σακούλα	πάχος 5 – 6 cm	3 – 4 ώρες
Φιλέτο ψαριού	πάχος 2 – 3 cm	1,5 – 2,5 ώρες
Ολόκληρο ψάρι	1 – 2 kg	3 – 5 ώρες
Κατεψυγμένα λαχανικά	μικρά τεμάχια	1 – 2 ώρες

Προϊόν	Ενδεικτικό μέγεθος / πάχος	Ενδεικτικός χρόνος απόψυξης
Υγρά προϊόντα (σάλτσες κ.λπ.)	πάχος περίπου 10 cm	4 – 6 ώρες
Custard block (μπλοκ κρέμας)	πάχος 15 cm	8 – 9 ώρες

Σημείωση

Οι παραπάνω χρόνοι είναι **ενδεικτικοί** και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με:

- το πάχος του προϊόντος
- τη συσκευασία
- τη διάταξη φόρτωσης
- την κυκλοφορία του αέρα
- τη θερμοκρασία ρύθμισης της απόψυξης
- την αρχική θερμοκρασία του προϊόντος

Η διαδικασία απόψυξης δεν είναι γραμμική. Η μεγαλύτερη καθυστέρηση εμφανίζεται συνήθως μεταξύ **-5°C και -2°C**, όπου πραγματοποιείται το μεγαλύτερο μέρος της αλλαγής φάσης του πάγου. Ο πραγματικός χρόνος απόψυξης καθορίζεται από τη θερμοκρασία του πυρήνα του προϊόντος, όπως αυτή μετράται από τον αισθητήρα βελόνας, και όχι αποκλειστικά από τον ενδεικτικό χρόνο του πίνακα.

11. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Για τη σωστή λειτουργία και τη διατήρηση υψηλού επιπέδου υγιεινής, η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται τακτικά.

11.1 Καθαρισμός Συσκευής

Πριν από κάθε καθαρισμό:

- απενεργοποιήστε τη συσκευή
- αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος

Καθαρίστε τις εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες με:

- μαλακό πανί
- χλιαρό νερό
- ουδέτερο καθαριστικό

Μη χρησιμοποιείτε:

- χλωρίνη

- καυστικά ή διαβρωτικά καθαριστικά
- σκληρά απορρυπαντικά
- συρμάτινα σφουγγάρια
- πιεστικό νερό ή άμεσο ψεκασμό

11.2 Καθαρισμός Αισθητήρα Βελόνας

Ο αισθητήρας βελόνας πρέπει να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται μετά από κάθε χρήση, σύμφωνα με τις διαδικασίες υγιεινής της επιχείρησης.

11.3 Γενική Συντήρηση

Η τακτική συντήρηση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.

Συνιστάται περιοδικός έλεγχος των εξής:

- ηλεκτρικής σύνδεσης
- καλωδίων
- ελεγκτών θερμοκρασίας
- αισθητήρα βελόνας
- γενικής λειτουργίας της μονάδας

11.4 Καθαρισμός Συμπυκνωτή

Για τη σωστή λειτουργία της συσκευής και τη διατήρηση της ψυκτικής απόδοσης, ο συμπυκνωτής πρέπει να καθαρίζεται τακτικά. Η συσσώρευση σκόνης και ρύπων στον συμπυκνωτή μπορεί να μειώσει την απόδοση της μονάδας, να αυξήσει την κατανάλωση ενέργειας και να προκαλέσει βλάβες.

Ο καθαρισμός πρέπει να γίνεται ως εξής:

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος.
- Αφαιρέστε προσεκτικά το προστατευτικό κάλυμμα, εφόσον υπάρχει.
- Για τον καθαρισμό του συμπυκνωτή συνιστάται η χρήση πεπιεσμένου αέρα.
- Μην χρησιμοποιείτε νερό απευθείας στα ηλεκτρικά ή ψυκτικά μέρη της μονάδας.
- Μετά τον καθαρισμό, επανατοποθετήστε σωστά όλα τα προστατευτικά μέρη πριν θέσετε τη συσκευή ξανά σε λειτουργία.

Συχνότητα καθαρισμού:

Ο καθαρισμός του συμπυκνωτή πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον **1 φορά ανά 6 μήνες**. Σε περιβάλλοντα με αυξημένη σκόνη, λίπη ή έντονη χρήση, συνιστάται συχνότερος έλεγχος και καθαρισμός, εφόσον απαιτείται.



Προσοχή:

Η παράλειψη τακτικού καθαρισμού του συμπυκνωτή μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη απόδοση, αυξημένη κατανάλωση ενέργειας ή βλάβη της συσκευής.

12. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ**Η συσκευή δεν ενεργοποιείται**

Ελέγξτε:

- αν υπάρχει παροχή ρεύματος
- αν το φις είναι σωστά συνδεδεμένο
- αν ο διακόπτης ON/OFF είναι στη θέση λειτουργίας

Η διαδικασία απόψυξης δεν ξεκινά

Ελέγξτε:

- αν ο αισθητήρας βελόνας έχει τοποθετηθεί σωστά στο προϊόν
- αν ο αισθητήρας έχει εισαχθεί στον πυρήνα του προϊόντος
- αν το προϊόν είναι πράγματι κατεψυγμένο

Η θερμοκρασία δεν εμφανίζεται σωστά

Ελέγξτε:

- τη σωστή τοποθέτηση του αισθητήρα
- την καθαριότητα του αισθητήρα
- αν υπάρχουν φθορές στο καλώδιο ή στη σύνδεση

Η συσκευή δεν αποδίδει σωστά θερμοκρασιακά

Ελέγξτε:

- αν οι γρίλιες αερισμού είναι ελεύθερες
- αν η πόρτα κλείνει σωστά
- αν η συσκευή είναι τοποθετημένη κοντά σε πηγή θερμότητας
- αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι εντός των επιτρεπόμενων ορίων

Εμφανίζεται alarm ή ασυνήθιστη λειτουργία

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

13. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ HACCP

Η συσκευή υποστηρίζει ελεγχόμενη απόψυξη προϊόντων σε επαγγελματικό περιβάλλον. Ωστόσο, η ορθή χρήση της, η σωστή τοποθέτηση του αισθητήρα, η καθαριότητα του

εξοπλισμού και η συμμόρφωση με τις διαδικασίες HACCP αποτελούν ευθύνη του χρήστη.

Ο χρήστης οφείλει να διασφαλίζει ότι:

- τα προϊόντα χειρίζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες υγιεινής
- ο αισθητήρας απολυμαίνεται κατάλληλα
- οι χρόνοι και οι θερμοκρασίες ελέγχονται σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες της επιχείρησης
- τα αποψυγμένα προϊόντα διαχειρίζονται σωστά μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας

14. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΨΥΞΗΣ

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόψυξης, η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία συντήρησης.

Τα προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται, να αποθηκεύονται και να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων της επιχείρησης.

Η επανακατάψυξη προϊόντων επιτρέπεται μόνο εφόσον προβλέπεται από τις εσωτερικές διαδικασίες του χρήστη και τη σχετική νομοθεσία ή πρακτική ασφάλειας τροφίμων.

15. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Η απόρριψη της συσκευής πρέπει να πραγματοποιείται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί ανακύκλωσης και απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στις αρμόδιες τοπικές αρχές ή στον επίσημο φορέα ανακύκλωσης της περιοχής σας.



16. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για αλλοίωση, φθορά ή ακαταλληλότητα προϊόντων που μπορεί να προκύψει από:

- λανθασμένη χρήση της συσκευής

- μη τήρηση των οδηγιών του παρόντος εγχειριδίου
- εσφαλμένη τοποθέτηση του αισθητήρα βελόνας
- ακατάλληλη ρύθμιση θερμοκρασίας
- πλημμελή καθαρισμό ή συντήρηση
- μη συμμόρφωση με τις διαδικασίες υγιεινής και HACCP από τον χρήστη

Η ευθύνη για τη σωστή χρήση της συσκευής, την παρακολούθηση της διαδικασίας απόψυξης και τη διαχείριση των τροφίμων ανήκει αποκλειστικά στον χρήστη.

17. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών και βελτιώσεων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, στο πλαίσιο της συνεχούς εξέλιξης των προϊόντων του.